

AMC



MANUAL DE USUARIO

ASPWR24

**LEA ESTE MANUAL DE USUARIO DETENIDAMENTE
PARA GARANTIZAR EL USO ADECUADO DE ESTE
PRODUCTO Y CONSERVE ESTE MANUAL PARA
FUTURAS CONSULTAS.**

CONTENIDO

Contenido	2
Conozca su dispositivo	5
Carga de la batería	6
Como instalar la tarjeta SIM	6
Como instalar la tarjeta de memoria	6
Encendido, apagado y reinicio del dispositivo	7
Modo avión	7
Pantalla de inicio	8
Barra de tareas	8
Panel de notificación	9
Personaliza tu dispositivo	11
Rotación automática	11
Fondo de pantalla y estilo	11
Tamaño de la pantalla	12
Bloquear y desbloquear la pantalla	12
Administrar aplicaciones	12
Idioma y método de entrada	13

Botón virtual	14
Seguridad	14
Tiempo de espera en pantalla	15
Configurar desbloqueo Face ID	16
Tamaño de la fuente	18
Restablece tu teléfono	19
Comunicación	20
Teléfono	20
Contactos.....	24
Mensajes	26
Correo electrónico	27
Cámara	31
Radio FM	32
Herramientas.....	33
Calendario.....	33
Despertador	34
Administrador de archivos.....	35
Grabadora.....	35
Calculadora.....	35
Conexión USB.....	35
WiFi.....	36

Bluetooth.....	36
Hot Spot	36
Especificaciones	37
Precauciones de seguridad	38
Cuidado y mantenimiento	39
Alertas de emergencia inalámbrica	40
Advertencias	41
Garantía	43

Lea este manual antes de utilizar su teléfono móvil y guárdelo para consultarlo en el futuro.

Las descripciones de este manual se basan en la configuración predeterminada.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden diferir del producto real.

Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el dispositivo, el software o el proveedor de servicios.

Nuestra empresa no es responsable de los problemas de rendimiento causados por aplicaciones de terceros.

CONOZCA SU DISPOSITIVO



1. Botón de encendido
2. Volumen +
3. Volumen -
4. Cámaras traseras
5. Flash
6. Cámara frontal
7. Bandeja dual de tarjeta SIM
8. Botón Smart
9. Entrada Tipo C
10. Entrada para audífonos
11. Altavoz

PARA COMENZAR

Verifique la caja de su producto para los siguientes artículos.

- Teléfono móvil
- Manual de usuario
- Adaptador de carga rápida Tipo C
- Cable USB Tipo C
- Cable OTG
- Memoria flash USB 16GB
- Carcasa de uso rudo

Cargue la batería

Antes de usar el dispositivo por primera vez, debe cargar la batería.

- 1) Puede cargar el dispositivo con un adaptador de viaje o conectando el dispositivo a una PC con un cable USB.
- 2) El icono de batería llena se muestra cuando termina la carga si su dispositivo está apagado.

Advertencia: Utilice únicamente baterías y cargadores originales. Los cargadores o cables no aprobados pueden hacer que las baterías exploten o dañen su dispositivo.

Instalar la tarjeta SIM

Debe insertar una tarjeta SIM para utilizar la función Teléfono. Para instalar la tarjeta SIM, siga las instrucciones a continuación.

1. Asegúrese de que los contactos dorados de la tarjeta estén orientados hacia el dispositivo.
2. Empuje la tarjeta SIM en la ranura.

Instale la tarjeta de memoria

Para almacenar archivos multimedia adicionales, debe insertar una tarjeta de memoria.

- 1) Inserte una tarjeta de memoria con los contactos dorados hacia abajo.
- 2) Empuje la tarjeta de memoria en la ranura.



Aviso: Nuestra empresa utiliza estándares industriales aprobados para tarjetas de memoria, pero es posible que algunas marcas no sean totalmente compatibles con su dispositivo.

Encender dispositivo, reiniciar y apagar

Para encender el dispositivo, mantenga presionada la tecla de encendido durante unos 5 segundos antes de soltar el dedo cuando la pantalla se ilumine (asegúrese de que su teléfono tenga suficiente batería).

Para reiniciar el dispositivo, mantenga presionada la tecla de encendido durante aproximadamente 3 segundos y seleccione Reiniciar. O despliegue la barra de estado y haga clic en el botón de apagado en el medio de la página para seleccionar Reiniciar.

Para apagar su dispositivo, mantenga presionada la tecla de encendido y seleccione Apagar. O despliegue la barra de estado y haga clic en el botón de apagado en el medio de la página para seleccionar Apagar.

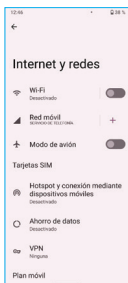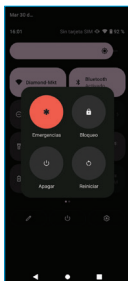

Cambiar al modo avión


Para usar solo los servicios fuera de la red del dispositivo, cambie al modo avión. Siga las instrucciones a continuación para activar el modo avión:

1. En la lista de aplicaciones, toque Configuración → Internet y redes → Modo avión para activar el modo avión.

2. Despliegue la barra de estado → Botón de acceso directo al modo avión y haga clic para abrir el modo avión.

Pantalla de inicio

La pantalla de inicio tiene múltiples paneles. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta el panel en la pantalla de inicio donde puede ver iconos indicadores, widgets, accesos directos a aplicaciones y otros elementos.

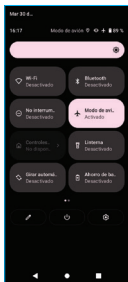

Barra de tareas

La barra de tareas aparece en la parte superior de la pantalla. Muestra los botones de opción de uso común, el indicador de nivel de batería, la hora actual y otros iconos indicadores.

Icono	Definición	Icono	Definición
17:46	Visualización de la hora	4G	Redes móviles
Wi-Fi	Conexión WiFi	MMS	Nuevos mensajes de texto o MMS
Señal	Intensidad de señal	Llamada	Llamada en progreso
Bluetooth	Conexión BT	VOLTO	Las videollamadas están activadas
No molestar	No molestar	Ubicación	Ubicación
Descarga	Descarga los datos	En la llamada	En la llamada
PC	Conectado a tu PC	No molestar	No molestar
Alarma	La alarma está activada	Nivel de batería	Nivel de batería
Grabación	Grabación de pantalla	Cargando	Cargando en curso
Auriculares	Conecta tus auriculares	Ahorro de energía	Modo de ahorro de energía
Modo avión	El modo avión está activado		

Panel de notificación

Hay un cuadro deslizante horizontal sobre la barra de notificaciones, para el ajuste de brillo de la pantalla, deslice hacia la izquierda, el brillo se reduce, deslice hacia la derecha, el brillo aumenta (ajuste el brillo de acuerdo con sus propias necesidades, también puede configurar para ajustar automáticamente el brillo de acuerdo con las condiciones ambientales).

Nota: si el brillo aumenta, el consumo de energía teóricamente aumentará.



Despliegue hacia abajo para abrir la parte superior de la barra de notificaciones, muestra 8 iconos de acceso directo comúnmente utilizados por los usuarios, haga clic en el icono que desee y mantenga presionado para ingresar a la configuración correspondiente. Continúe desplegando la barra de notificaciones para mostrar todos los accesos rápidos.

La interfaz de edición rápida (Quick Toggle) muestra un botón "Editar" en la esquina inferior izquierda de la página, haga clic en  para agregar, eliminar iconos de acceso directo personalizado o arrastre para ordenar.

Quick Toggle mostrará un botón de apagado en el medio de la página, haga clic rápidamente para realizar una llamada de emergencia, cierre, reinicie la operación. 

Quick Toggle mostrará un botón de configuración en la esquina inferior derecha de la página, haga clic rápidamente en  para ingresar a la interfaz de configuración.

Toque el icono para activar o desactivar la conectividad inalámbrica y otras configuraciones.

WiFi: active o desactive una conexión WiFi.

BT: active o desactive una conexión BT.

No interrumpir: active o desactive el modo No molestar para recibir notificaciones solo de contactos importantes y aplicaciones importantes.

Linterna: active o desactive la linterna.

Girar automáticamente: active o desactive la rotación automática.

Modo de ahorro de batería: active o desactive el modo de ahorro de energía.

Datos móviles: Después de insertar una tarjeta SIM compatible con datos móviles, puede activar o desactivar la función de acceso a Internet de datos, si la tarjeta no está insertada, aparecerá atenuada y no se podrá configurar.

Modo avión: active o desactive el modo avión.

Ahorro de batería: Activa o desactiva el modo de ahorro de energía.

Modo avión: Apague la señal inalámbrica y las funciones de comunicación telefónica del teléfono móvil, como WIFI, flujo de datos, recepción y transmisión de señal móvil, Bluetooth, etc. Cuando el teléfono móvil está encendido, puede continuar usando otras funciones, como ver la guía telefónica, disfrutar de artículos, películas, jugar juegos, calculadoras, etc. (aplicaciones que no requieren datos ni funciones wifi).

Modo nocturno: Haga clic para activar y desactivar el modo nocturno.

Escanear código QR: Haga clic para ingresar rápidamente al modo de escaneo de código QR.

Grabar pantalla: Haga clic para grabar la pantalla según sea necesario (puede seleccionar grabar audio y mostrar la posición de la pantalla táctil).

Compartir "Nearby Share": Haga clic para activar la función de compartir cerca (WLAN y Bluetooth deben activarse temporalmente cuando esta función está activada).

Detenga rápidamente aplicaciones en el servicio

Puede completar el flujo de trabajo a través de la barra de notificaciones del cajón para detener la aplicación con servicios continuos en primer plano (como se muestra en la siguiente figura).

Personaliza tu dispositivo

Para personalizar su dispositivo según sus preferencias, toque Configuración en la lista de aplicaciones o en el panel de notificaciones.


Rotación automática

Si rota su dispositivo mientras usa ciertas funciones, la interfaz también rotará automáticamente. Para evitar que la interfaz gire, abra el panel de notificaciones y seleccione "Girar automáticamente".

○ Configuración → Pantalla → Opciones avanzadas → Girar automáticamente la pantalla.

Fondo de pantalla y estilo

Puede mantener presionado el espacio en blanco de la pantalla para abrir la ventana emergente de configuración de estilo y fondo de pantalla, actualizar el fondo de pantalla y cambiar entre temas oscuros o íconos con temas.

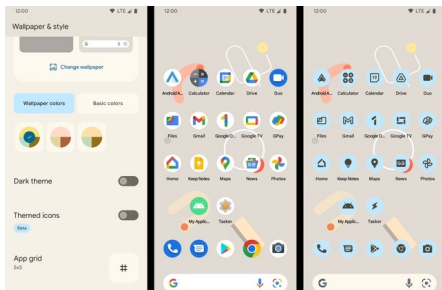

Tamaño de la pantalla

Puedes configurarlo para Mostrar→Avanzado→fuente tamaño
Puede cambiar el tamaño de fuente deslizando el punto cuadrado inferior según sea necesario.

Bloquear y desbloquear la pantalla


Deslízate a tu pantalla de bloqueo.

Para bloquear la pantalla manualmente, presione la tecla Encendido.


Administrar aplicaciones

Para administrar las aplicaciones instaladas en su dispositivo, toque Configuración→Apps;

1) Para desinstalar una aplicación, mantenga presionado el icono de la aplicación, haga clic en Información de App y luego Desinstalar, haga clic en Aceptar para confirmar.

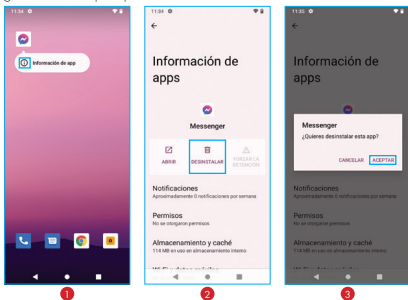

2) Para detener o cambiar la configuración de una aplicación, toque →Ajustes →Apps →localice y seleccione la app →seleccione la opción apropiada.

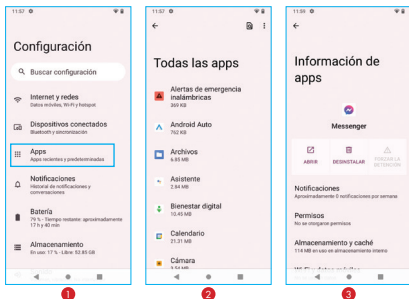

Idioma y método de entrada

1. Idioma y método de entrada:

Puede modificar la configuración del idioma del sistema y del método de entrada de acuerdo con sus hábitos de uso (la ruta es la siguiente: Configuración - Sistema - Idioma y idioma de la aplicación del método de entrada)

2. Idioma de la aplicación (como se muestra en la figura de la derecha):

En muchos casos, los usuarios multilingües configurarán el idioma de su sistema en un idioma determinado (como el inglés), pero querrán elegir otro idioma (como el holandés, el chino o el hindi) para una aplicación específica. Para ayudar a que las aplicaciones brinden una mejor experiencia a estos usuarios, Android 14 presenta las siguientes funciones para aplicaciones que admiten varios idiomas:

El usuario puede seleccionar el idioma preferido para cada aplicación en esta ubicación centralizada (la ruta es la siguiente: Configuración - Sistema - Idioma y método de entrada Idioma de la aplicación - Idioma

de la aplicación).

Las aplicaciones que no admiten varios idiomas no se ven afectadas por estos cambios.

Botones virtuales

Regresar

1. Sólo necesitas hacer doble clic en "Atrás"  para volver a la página anterior o a la interfaz de operación anterior.

Regrese rápidamente a la interfaz principal

1. Solo necesitas el botón de inicio independiente  para volver a la interfaz principal del dispositivo.

Cambiar de Aplicación

1. Todo lo  necesitas hacer es hacer doble clic en el botón "Recientes".  y desliza hacia la izquierda y hacia la derecha para cambiar de aplicación


Seguridad

Puede proteger su dispositivo y sus datos configurando un bloqueo de pantalla o encriptando su teléfono.

- **Establecer el bloqueo de pantalla**


Para establecer un bloqueo de pantalla, toque → Configuración
→ Seguridad → Bloqueo de pantalla de la lista de aplicaciones.

- ▶ **Ninguna:** Desactiva el bloqueo de pantalla.
- ▶ **Deslizar:** Desliza para desbloquear la pantalla.
- ▶ **Patrón:** Dibuja el patrón que quieres para desbloquear. Siga las instrucciones para dibujar el modo de bloqueo. Cuando se le solicite, dibuje un patrón para desbloquear la pantalla.
- ▶ **PIN:** Ingrese el PIN numérico que desea para desbloquear. Cuando se le solicite, ingrese un PIN para desbloquear la pantalla.
- ▶ **Contraseña:** Introduzca la contraseña para desbloquear. Cuando se le solicite, ingrese la contraseña para desbloquear la pantalla.

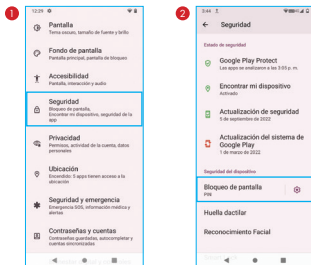

- **Tiempo de espera de la pantalla**

Seleccione Configuración → Pantalla → Tiempo de espera de la pantalla; puede configurar el tiempo antes de que la pantalla se apague y entre en modo de bloqueo (no ha introducido ningún carácter ni ha realizado otras selecciones).

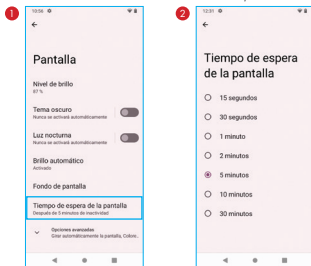



Configuración de desbloqueo con Face ID

Desbloquee su teléfono a través de su rostro:


- 1) Entre al menú de Seguridad en Configuración.
- 2) Establezca el modo de bloqueo de pantalla en espera.
- 3) Seleccione cómo quiere que se muestren las notificaciones en la pantalla de bloqueo.
- 4) Configure para qué opciones desea el desbloqueo facial. Si le da a la opción Desbloquear, le aparecerá una ventana, presione Confirmar. Si hace clic en Desbloquear Teclado, el desbloqueo facial será efectivo después de presionar el botón de bloqueo mientras el dispositivo se encuentre con la pantalla apagada. Si la opción permanece desactivada, deberá deslizar el dedo sobre la pantalla para el reconocimiento facial cuando levante el celular frente a usted.
- 5) Continúe con las instrucciones de uso.
- 6) Haga clic en el botón de inicio para configurar el reconocimiento facial y coloque el espacio de su cara en el centro del círculo y espere a que se complete el registro de la información de la cara.

Nota: La inspección visual del teléfono puede hacer que el teléfono se desbloquee accidentalmente. Si alguien le pone el teléfono en la cara, es posible que se desbloquee. Puede establecer en la configuración que debe abrir los ojos para desbloquear el teléfono. Los datos registrados por la función de desbloqueo facial se almacenarán de forma segura en su teléfono móvil y nunca se filtrarán. Puede eliminar sus datos en la configuración en cualquier momento. Puede registrar hasta una información de reconocimiento facial.

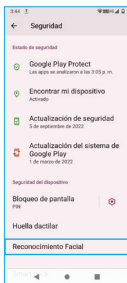

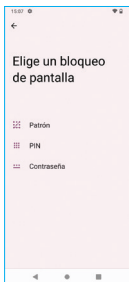


2

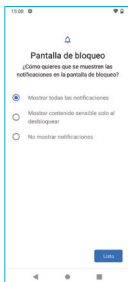

3



4

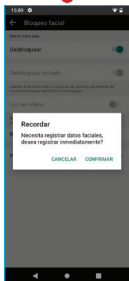

5






6



Tamaño de la fuente




- 1) Puede configurarlo en Pantalla → Opciones avanzadas → Tamaño de fuente.
- 2) Puede cambiar el tamaño de fuente deslizando el punto cuadrado inferior según sea necesario.

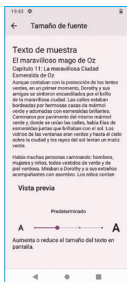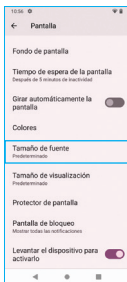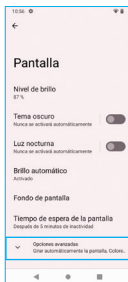

Restablece tu teléfono

Puede restablecer la configuración del sistema y del escritorio a sus valores originales (seleccione según sea necesario) siguiendo estos pasos:

- 1) Configuración → Sistema → Restablecimiento.
- 2) Restablecer configuración de WiFi, datos móviles y BT: esta acción restablece todas las configuraciones de red, incluidas WiFi, datos móviles y BT.
- 3) Restablecer preferencias de apps: esto restablecerá las preferencias de apps y sin perder ningún dato.
- 4) Borrar tarjetas SIM descargadas: esta acción no cancela ningún plan de servicio móvil, si descarga una tarjeta SIM alternativa, comuníquese con su proveedor.
- 5) Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica): esta acción borrará todos los datos en el espacio de almacenamiento interno de su teléfono, incluida su cuenta de Google, los datos y la configuración del sistema y de la aplicación, las aplicaciones descargadas, la música, las fotos y otros datos del usuario, así que elija con cuidado.

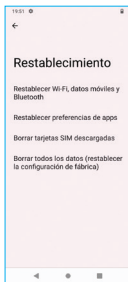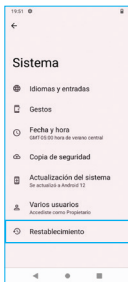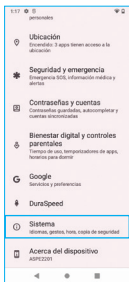

COMUNICACIÓN

Teléfono

Para usar la función de llamada, toque Teléfono en la lista de aplicaciones.

- **Teléfono:**
 - Contactos favoritos:** muestra sus contactos favoritos (debe agregar contactos manualmente).
 - Llamadas recientes:** las llamadas que realizó aparecen aquí.
 - Contactos:** Aquí puede crear contactos.
- **Marque el número**

Para realizar una llamada, puede utilizar una de estas cuatro formas:

 - ▶ Use el teclado numérico virtual en la pantalla para ingresar el número de teléfono móvil de la persona a la que desea llamar.
 - ▶ Realice una llamada desde el registro de llamadas.
 - ▶ Hacer una llamada desde un contacto.
 - ▶ Otras aplicaciones invocan la función de teléfono.
- **Contestar el teléfono**

Para responder una llamada entrante, deslice la pantalla hacia arriba. O haga clic en el botón Responder (ventana emergente de la barra de notificaciones).
- **Rechazar o finalizar la llamada**

Para rechazar una llamada entrante, deslice hacia abajo la pantalla.

Para finalizar una llamada en curso, haga clic en el botón rojo. O haga clic en el botón de colgar (ventana emergente en la barra de notificaciones).
- **Ajustes de llamada**

Para cambiar la configuración de llamadas, haga clic en el botón Opciones de configuración en la esquina superior derecha de la interfaz.
- 1. **Volumen**


Puede ajustar el volumen en diferentes situaciones (volumen multimedia, volumen de llamada, volumen de timbre y

notificación, volumen de alarma). Seleccione → sonido para ajustar según sea necesario, deslice la barra de progreso del volumen para ajustarlo a la posición adecuada.
(Nota: demasiado volumen lo afecta a usted y a los demás).


2. Tonos de llamada y vibraciones

- Puede configurar diferentes tonos de llamada.


Configuración → Sonido → selección de tono de llamada; para abrir la lista de tonos de llamada, seleccione el tono de llamada que desea y luego seleccione Aceptar para confirmar.

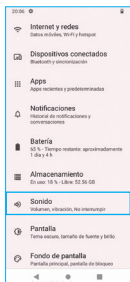

1

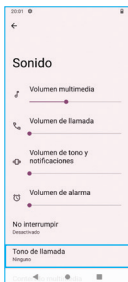


2

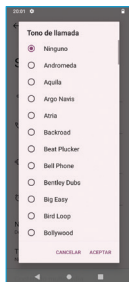

3

- Seleccione vibración de la llamada para activar la vibración del teléfono cuando reciba una notificación o entre una llamada.

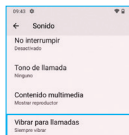

3. Tono del teclado

Configuración → Sonido → Tono del teclado donde puede activarlo o desactivarlo.

4. Sonido de bloqueo de pantalla

Configuración → Sonido → Sonido de bloqueo de pantalla donde puede activarlo o desactivarlo.

5. Vibración y sonidos de carga

Configuración → Sonido → Vibración y sonidos de carga donde puede activarlo o desactivarlo.

6. Sonidos de teclas y botones

Configuración → Sonido → Sonidos de teclas y botones donde puede activarlo o desactivarlo.

7. Vibración táctil



Configuración → Sonido → Vibración táctil donde puede activar o desactivar la respuesta táctil para acciones como hacer clic, presionar teclas, etc.


8. Buzón de voz

Con el servicio Red de transferencia de llamadas, puede dirigir las llamadas entrantes al correo de voz.

Teléfono → Configuración → Buzón de voz → Configuración avanzada para configurar su proveedor de servicios de correo de voz.


Toque Configuración en Configuración avanzada para introducir su número de correo de voz.

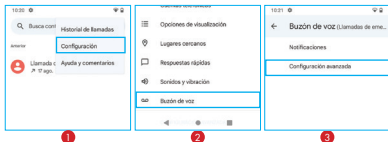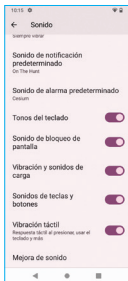

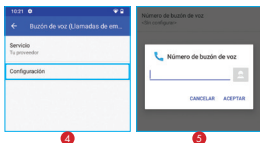

9. Marcación fija


Si este modo está activado, su dispositivo restringirá las llamadas salientes excepto para los números almacenados en la lista. Siga los pasos dentro de Configuración de Teléfono.

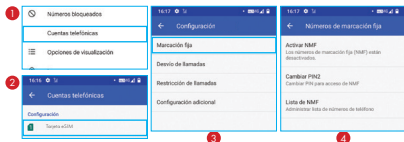

10. Respuestas rápidas


Respuestas rápidas es una función que utiliza un mensaje predeterminado para rechazar una llamada.

Toque uno de los mensajes preescritos que desea que aparezcan cuando rechace una llamada, luego toque Aceptar.

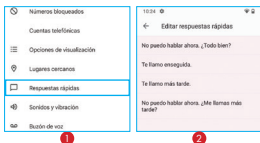


11. Desvío de llamadas

El desvío de llamadas es una función de red que envía las llamadas entrantes a otro número que especifique.

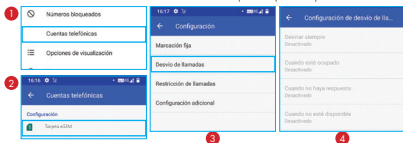

12. Llamada en espera

Si la llamada en espera está activada, la red le notifica de una nueva llamada entrante cuando tiene una llamada en curso, o puede realizar una nueva llamada durante la llamada actual.

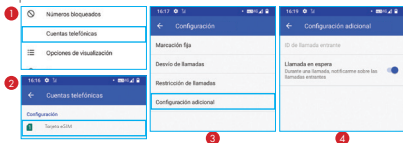

Contactos

Toque Contactos dentro de Teléfono para acceder a los contactos.

- **Todos los contactos:** Enumera todos los contactos guardados en la memoria del dispositivo y en la tarjeta SIM.
- **Favoritos:** Enumera los contactos que se han configurado como favoritos o los contactos a los que se han enviado mensajes o marcado.

• Agregar un nuevo contacto

Acceda a Contactos → hacer clic en  [Crear contacto nuevo](#)

→ ingrese el nombre de contacto, el número de teléfono móvil y otra información relevante → clic en Guardar.

- **Modificar un contacto**

Para modificar un contacto, haga clic en el contacto que desea cambiar → haga clic en el icono de edición en la esquina superior derecha → cambie los campos obligatorios → clic en ✓


- **Importar/exportar contactos**

1. **Importar de la tarjeta SIM**

Para importar contactos desde su tarjeta SIM, haga clic en el botón de Corregir y administrar, luego seleccione Importar desde la tarjeta SIM → Seleccione el contacto y escoja entre las dos opciones para guardar el contacto.

2. **Importar desde archivo**

Para importar un archivo de contacto (en formato .vcf) desde la memoria, haga clic en el botón Importar desde archivo → Seleccione entre las dos opciones y seleccione el contacto.

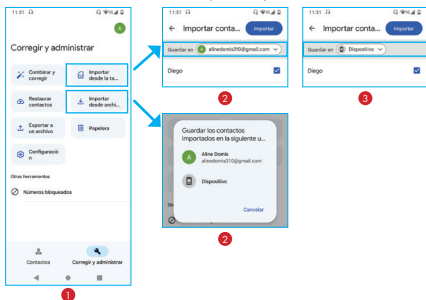

- **Buscar un contacto**

Encuentre la información que necesita en el cuadro de entrada de Buscar contacto y luego su dispositivo mostrará los resultados.



Mensajes

Envíe mensajes de texto, vea o administre los mensajes que se han enviado o recibido.

- **Ver el mensaje**

Haga clic en Mensajes de la lista de aplicaciones

→ haga clic en el mensaje para ver los detalles.

- **Crear y enviar mensajes de texto**

Haga clic en Ingresar nuevo mensaje  → en el campo Nombre o Número, ingrese manualmente el número de teléfono móvil del destinatario. Si ingresa varios números, sepárelos con comas → en el campo de Mensaje de texto ingrese el texto del mensaje → haga clic en Enviar  para enviar el mensaje de texto.

- **Crear y enviar mensajes MMS**


Los mensajes MMS pueden incluir imágenes, sonidos y texto.

Haga clic en Ingresar nuevo mensaje  → en el campo Nombre o Número, ingrese manualmente el número de teléfono móvil del destinatario. Si ingresa varios números, sepárelos con comas → haga clic en el signo ⊕ a la izquierda, "Adjuntar" para seleccionar uno de los siguientes elementos.

- Emoticones: inserta emoticones. 
- Imagen: inserta una imagen. 
- Imagen capturada: captura una imagen nueva e inserta una imagen. 
- Video: inserta un videoclip. 
- Contactos: inserta un contacto. 

→ en campo de Mensaje de texto, ingrese el texto del mensaje

→ haga clic en Enviar  para enviar el mensaje MMS.

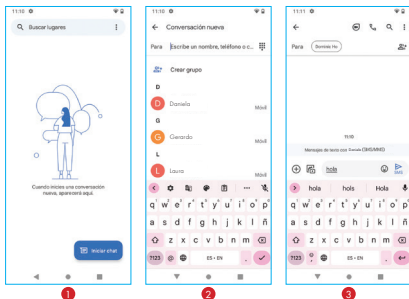

Correo electrónico

Para recibir y enviar mensajes debe tener el servicio de buzón remoto. Este servicio puede ser proporcionado por un proveedor de servicios. Su dispositivo cumple con los estándares de Internet aplicables para POP3/IMAP/Switching.

Antes de que pueda enviar o recibir correos en su dispositivo, debe configurar su cuenta de correo electrónico correctamente. Puede definir varios buzones.

- **Configura tu correo electrónico**


Haga clic en Correo electrónico de la lista de aplicaciones → debe seleccionar el tipo de correo electrónico correspondiente según la situación real, ingresar correo y contraseña → hacer clic en Siguiente hasta completar.

Si necesita agregar otra cuenta de correo electrónico, haga clic en la opción Agregar otra dirección de correo electrónico en el medio de la pantalla + Agregar otra dirección de correo electrónico luego debe seleccionar la dirección de correo electrónico correspondiente de acuerdo con la situación

real, ingresar correo y contraseña → hacer clic en Siguiente, hasta completar.


Haga clic en Ir al correo electrónico para comenzar. IR A GMAIL

Una vez que haya terminado de configurar su cuenta de correo electrónico, el correo electrónico se descargará en su dispositivo. Si ha creado más de dos cuentas, puede cambiar entre cuentas de correo electrónico. Seleccione la imagen de la cuenta en la esquina superior derecha de la pantalla y luego seleccione el nombre de la cuenta de la que desea recuperar los mensajes.

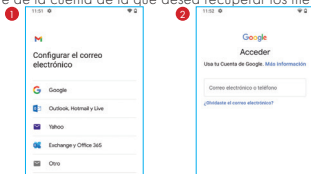

- **Eliminar cuenta de correo electrónico**

Hacer clic en Ajustes → Usuarios → Cuentas en la lista de aplicaciones → haga clic en la dirección de correo electrónico y luego haga clic en el botón QUITAR CUENTA

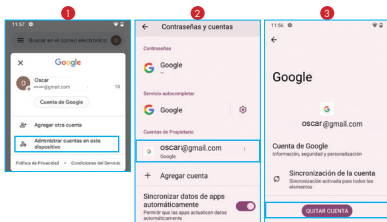

- **Crear y enviar correos electrónicos**

Abra la aplicación de correo electrónico → haga clic en el botón Escribir → en el campo Para, ingrese manualmente la dirección de correo electrónico del destinatario, separada por comas. Agregue más destinatarios haciendo clic en CC/CCO → haga clic en  para seleccionar el archivo adjunto que desea insertar → introduce un asunto y un texto → haga clic en el botón Enviar para enviar el correo electrónico.

WEB


Toque el navegador en la lista de aplicaciones para acceder a la web.

- **Páginas web del navegador**

Seleccione el navegador para entrar a la página de inicio. Para acceder a una página web específica, seleccione el campo Entrada de URL, ingrese la dirección web y luego seleccione Ir.

- **Establecer página principal**

Haga clic en el botón Opciones en la esquina superior derecha → seleccione Configuración → Página principal en configuración avanzada → introduzca la URL de la página deseada.


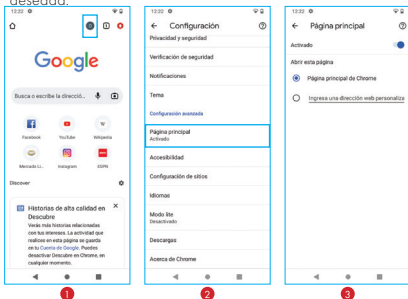


- **Agregar Favoritos**

Mientras navega por el sitio web, haga clic en  y luego  para guardar el marcador y acceder fácilmente a él más tarde.


- **Ver favoritos e historial**

Haga clic en el botón de opciones en la esquina superior derecha y seleccione Favoritos para abrir la lista de favoritos y el historial reciente. Haga clic en un marcador o en cualquier entrada para mostrar la página web.

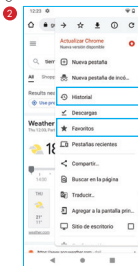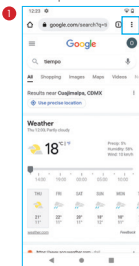

- **Personaliza tu navegador**

Para realizar ajustes en la configuración de su navegador, haga clic en el botón de opciones en la esquina superior derecha y luego seleccione Configuración.

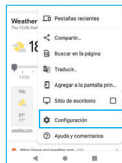

ENTRETENIMIENTO

Cámara

Con la función de cámara, puede tomar fotos y grabar videos.

- **Toma una foto**

Abra la lista de aplicaciones y seleccione Cámara. Antes de tomar una foto, debe conocer algunos ajustes.

Coloque dos dedos en la pantalla y sepárelos, o acerque el dispositivo para acercar o alejar.

Icono	Definición
	Configuración
	Cambia al modo de video
	Fotografía
	Toque para cambiar entre las lentes de la cámara delantera y trasera
	Vista previa de la galería
	Flash encendido
	Flash automático
	Flash apagado
	Tiempo de grabación
	Pausar grabación
	Terminar la grabación
	Capturar imágenes en un video.

Apunte la lente hacia el sujeto y toque el icono de fotografía. Las fotos se guardan automáticamente en la carpeta DCIM.

Seleccione el icono de la vista previa de imágenes en la esquina inferior izquierda para ver la imagen.

- **Grabar un video**

Haga clic para cambiar al modo de video → haga clic para empezar a grabar. La duración de la grabación de video está limitada por el espacio disponible en el almacenamiento → toque el botón de enmedio para detener la grabación. El video se guarda automáticamente en la carpeta DCIM. Después de grabar el video, seleccione el icono de la vista previa de imágenes en la esquina inferior izquierda para ver el video grabado.

Consejo: Para activar la cámara de manera rápida oprima el botón de encendido dos veces seguidas.

QR

Se agrega el conveniente botón para escanear el código QR. Los usuarios pueden activar la función de escaneo en la cámara para escanear el código QR más rápido

Radio FM

Puede utilizar la radio FM para escuchar la radio conectando sus auriculares. Busque la estación de su preferencia.

Icono	Definición
	Reproducir
	Muestra la banda en la que se está reproduciendo la transmisión
	Marcar como favorita
	Detener la reproducción
	Ajuste la banda de frecuencia a la izquierda
	Ajuste la banda de frecuencia a la derecha
	Canal anterior
	Siguiente canal
	Lista de difusión
	Modo de auriculares, toque para seleccionar para cambiar al modo de altavoz.
	Configuración de FM, puede tocar la opción de grabación para grabar.

HERRAMIENTAS


Calendario

Con la función de calendario, puede revisar su calendario por día, semana o mes, crear eventos y configurar alarmas como recordatorios si es necesario.

Para acceder a los calendarios, toque Calendario en la lista de aplicaciones.


1. Para crear un evento, haga clic en el botón Agregar en la esquina inferior derecha y luego seleccione Evento.

- Complete los campos y establezca información como el título, la fecha, la hora y las notificaciones de ubicación.
- Cuando haya terminado, elija Guardar.

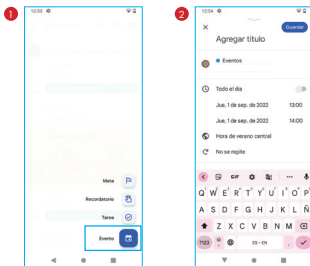

2. Puede ver el calendario en diferentes vistas; días, semanas, meses y todo.


3. Para eliminar una entrada, toque el evento para abrirlo → toque el botón de opciones en la esquina superior derecha y a continuación, seleccione Borrar → seleccione Borrar.

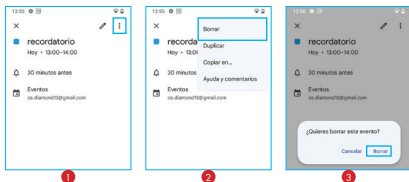


Despertador

En la lista de aplicaciones, toque Reloj y luego seleccione

1. Toque para agregar una alarma.
 - Toque el teclado numérico para configurar la hora de la alarma, luego seleccione AM o PM, cuando haya terminado, haga clic en Aceptar.
 - Toque la hora para cambiar la hora de la alarma.
2. Establezca la recurrencia, el tono de alarma, la vibración y edite el mensaje de la etiqueta, haga clic en Aceptar cuando haya terminado.
3. Toque Cerrar para cerrar la alarma, luego toque Repetir y la alarma dejará de sonar durante unos minutos.

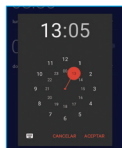

Editar hora.

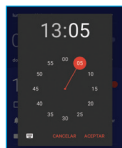

Editar minutos.



4. Toque el botón de flecha para expandir una alarma y luego haga clic en para borrar la alarma.

Administrador de archivos

Muchas funciones del dispositivo, como archivos descargados, imágenes, videos, audios, documentos, aplicaciones y otros archivos utilizan la memoria para almacenar datos. Con el Administrador de archivos, puede almacenar, buscar archivos y carpetas en su dispositivo, o editar, mover, copiar archivos; también puede enviar archivos a dispositivos compatibles.

Nota:

1. Algunos formatos de archivo no son compatibles según el software del dispositivo.
2. Es posible que algunos archivos no se reproduzcan correctamente dependiendo de cómo estén codificados.

Grabadora

Con esta función, puede grabar notas de voz. En la lista de aplicaciones, toque Grabadora de audio.

1. Para grabar una nota de voz, toque .
2. Para pausar la grabación, toque .
3. Para finalizar la grabación, toque .
4. Para escuchar la grabación que acaba de grabar, toque .

Calculadora

Con esta herramienta, puede usar el dispositivo como una calculadora. La calculadora proporciona funciones aritméticas básicas. Haga clic en las teclas Números virtuales y Calcular para realizar el cálculo.

CONECTIVIDAD

Conexión USB

Puede conectar su dispositivo a su PC y usarlo como un disco extraíble, lo que le permite acceder al directorio de archivos.

1. Si desea transferir archivos desde su dispositivo o transferir archivos a su dispositivo, inserte la tarjeta de memoria en su dispositivo.
2. Conecte su dispositivo a su PC mediante un cable USB.
3. Abra el panel de notificaciones y transfiera archivos mediante USB.

4. Abra la carpeta para ver los archivos.
5. Copie archivos desde la PC a la memoria del dispositivo o tarjeta de memoria.

WiFi

Con WiFi puede conectarse a una red inalámbrica u otro dispositivo de red cuando haya un punto de acceso o punto de acceso inalámbrico disponible.

- **Activar la función de red inalámbrica**
En la lista de aplicaciones, toque Configuración → Internet y redes → activar función WiFi.
- **Buscar y conectarse a una red inalámbrica**
Cuando la función WiFi está activada, el dispositivo busca automáticamente una conexión WiFi disponible → seleccione una red → introduzca la contraseña de la red, si es necesario → elija Conectar.

Conexión BT


Con BT puede compartir música, imágenes, videos, contactos con otro teléfono. Puede usar el teléfono con auriculares BT y escuchar música.

- **Activar la función BT**
En la lista de aplicaciones, toque Configuración → Dispositivos conectados → Vincular dispositivo nuevo.
- **Buscar y conectarse a otros dispositivos BT**
El dispositivo busca automáticamente otros dispositivos BT. Seleccione un dispositivo y vincúlelo.

Hotspot

Con la herramienta Hotspot puede brindar acceso a Internet a otros dispositivos a través de una conexión Wi-Fi o de datos móviles.

- Seleccione Hotspot en el menú de Internet y redes → Presione la opción de Hotspot de Wi-Fi → Active la función de Usar hotspot de Wi-Fi y configure las opciones según sea el caso como nombre, contraseña, etc.

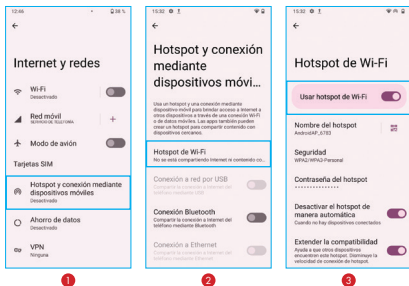

ESPECIFICACIONES

Dual SIM: nano SIM

Sistema operativo: Android 14

Bandas:

2G GSM 850/900/1800/1900MHz

3G WCDMA B1/B2/B4/B5

4G FDD B2/B4/B5/B7/B66/B28AB) TDD B38

RAM: 4 GB

ROM (Almacenamiento interno): 64 GB

Ranura para tarjeta Micro SD expandible hasta 64 GB

Pantalla 6.75" IPS (17.145 cm) 720*1600 px

Batería: 5000mAh

Conectividad USB: 3.0 Tipo C

Puerto de carga Tipo C

Cámara frontal 5MP

Cámara posterior 13MP

Procesador Octa Core, 64 Bits

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Lea estas sencillas guías antes de usar su dispositivo. No seguirlas puede ser peligroso o ilegal.

- **En avión**

Encienda el Modo avión cuando se encuentre en un avión. Los dispositivos inalámbricos pueden causar interferencias en la aeronave.

- **En vehículo**

Nunca use su dispositivo mientras conduce. Guárdelo en un lugar seguro. Coloque el dispositivo al alcance sin apartar la vista de la carretera.

- **Es electrónico**

En algunos casos, su dispositivo puede causar interferencia con otros dispositivos.

- **Atmósferas potencialmente explosivas**

Apague el dispositivo en cualquier área con una atmósfera potencialmente explosiva y siga todas las señales e instrucciones. Las chispas en estas áreas pueden causar explosiones o incendios y provocar lesiones personales o incluso la muerte.

- **Marcapasos y otros dispositivos médicos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan mantener un espacio de al menos 8 pulgadas entre los dispositivos inalámbricos y los marcapasos para evitar posibles interferencias con los marcapasos.

El funcionamiento de cualquier dispositivo de transmisión de radio, incluidos los teléfonos inalámbricos, puede interferir con la funcionalidad de los dispositivos médicos protegidos de manera inadecuada. Consulte con su médico o fabricante de dispositivos médicos para determinar si están protegidos adecuadamente contra la energía de radiofrecuencia externa o si tiene algún problema. Cuando las reglamentaciones emitidas en estas áreas le indiquen que apague los dispositivos en los centros de atención médica, apáguelos.

- **Entorno operativo**

Cuando se conecte a otros dispositivos, lea su guía de usuario para obtener instrucciones de seguridad detalladas. No conecte

productos incompatibles. No coloque el dispositivo en el área de expansión del airbag. Use el dispositivo solo en las ubicaciones de trabajo normales descritas en la documentación del producto. Siempre apague el dispositivo cuando esté prohibido o pueda causar interferencia y peligro.

- **La región donde se ha publicado el reglamento.**

Cuando las reglamentaciones emitidas en estas áreas le indiquen que lo haga, apague el dispositivo.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice únicamente accesorios originales. El uso de accesorios genéricos puede acortar la vida útil del equipo o provocar su mal funcionamiento.

- Mantenga el dispositivo en un ambiente seco. La humedad y todo tipo de líquidos pueden dañar los componentes del dispositivo o los circuitos electrónicos.

- No utilice ni almacene su dispositivo en lugares polvorientos o sucios.

- No guarde su dispositivo en un lugar frío o caliente.

- No almacene el dispositivo cerca de un campo magnético.

- No guarde su dispositivo con artículos metálicos como monedas, llaves y collares.



- No deseche ni cause daños al dispositivo.

- Para obtener el número de IMEI puede marcar *#06# y aparecerá en su pantalla, o lo puede obtener en la etiqueta que se encuentra en la parte posterior de su equipo.

ALERTAS DE EMERGENCIA INALÁMBRICAS

Para ingresar al menú de alertas de emergencia dando cumplimiento al protocolo de alerta común, acceda al menú siguiendo estos pasos:

- Entre al menú de configuración.
- Ingrese Seguridad y emergencia.
- Ingrese a Alertas de emergencia inalámbricas.
- Los Mensajes de Alerta nivel 1 no pueden ser desactivados.

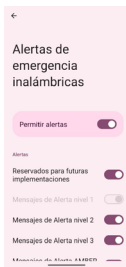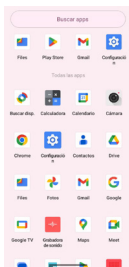

ADVERTENCIAS

- **Información de exposición a radiofrecuencia de la FCC:**
 - ▶ **ADVERTENCIA:** Lea esta información antes de usar su teléfono
 - ▶ En agosto de 1986, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) actuó en el informe Inhouse FCC 96-326 para aprobar la exposición humana a la radiofrecuencia (RF) emitida por transmisores regulados; Estándares de seguridad actualizados para energía electromagnética. Estas pautas son consistentes con los estándares de seguridad desarrollados previamente por los organismos y estos estándares internacionales. Utilice únicamente antenas incluidas o aprobadas. Las modificaciones o accesorios de antena no autorizados pueden afectar la calidad de la llamada, dañar el teléfono. No utilice un teléfono dañado con antena. Si la antena dañada entra en contacto con la piel, puede causar quemaduras leves. Póngase en contacto con su distribuidor local para reemplazar la antena.
- **Operación:**
 - ▶ El dispositivo se prueba para operaciones típicas de uso corporal, con la parte posterior/frontal del teléfono mantenida a 0,5 cm del cuerpo. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF, se debe mantener una distancia mínima de 0,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior/frontal de la red de audio (incluidas las antenas). No se deben utilizar clips para cinturón, fundas y accesorios similares de terceros que contengan piezas metálicas como accesorios para el camino
 - ▶ Si no se mantiene un espacio de 0,5 cm entre el cuerpo del usuario y la parte posterior/frontal del dispositivo y no se ha probado para las operaciones típicas de uso del cuerpo, es posible que no cumpla con los límites de exposición a RF y se debe evitar.
 - ▶ Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y transmite señales de radiofrecuencia (RF).
 - ▶ Estos criterios se basan en una evaluación exhaustiva y punto por punto de la literatura científica relevante. No obstante, le recomendamos que utilice un kit de manos libres en su teléfono, como un auricular o auriculares, para evitar una posible exposición a la energía de radiofrecuencia.
 - ▶ Utilice únicamente antenas de repuesto incluidas o aprobadas. Las antenas, las modificaciones o los accesorios no autorizados pueden

dañar su teléfono.

- **Posición normal:**

- ▶ Sostenga el teléfono como cualquier otro con la antena hacia arriba y sobre su hombro.

- **Información de exposición a radiofrecuencia:**

- ▶ La operación está sujeta a dos condiciones:
 1. Este equipo no debe causar interferencias dañinas.
 2. El dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda provocar un funcionamiento accidental.

▶ **Nota:** El fabricante no es responsable de ninguna interferencia de radio o televisión causada por modificaciones no autorizadas a este dispositivo. Dichas modificaciones pueden invalidar el permiso del usuario para operar el dispositivo.

▶ **Nota:** Estas restricciones están destinadas a brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales. Este dispositivo es útil y puede irradiar energía de radiofrecuencia, lo que puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio si no se instala y utiliza según las instrucciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si el dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que corrija la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- ◊ Redirigir o reposicionar la antena receptora.
- ◊ Aumente la distancia entre el dispositivo y el receptor.
- ◊ Conectar el dispositivo a una toma de un circuito diferente al circuito al que está conectado el receptor.
- ◊ Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

▶ No utilice el dispositivo en entornos por debajo de -10 °C o por encima del máximo de 50 °C, ya que es posible que el dispositivo no funcione correctamente.

▶ Los cambios o modificaciones al dispositivo sin la aprobación previa de la parte responsable del cumplimiento pueden anular la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Descripción: _____
Modelo: _____
No. de serie: _____
Nombre del cliente: _____
Domicilio: _____
Ciudad: _____
Estado: _____
Fecha de compra: _____



TÉRMINOS GENERALES DE LA GARANTÍA

El aparato que usted ha recibido cuenta con una garantía de 1 año (producto principal), en la totalidad de las piezas; componentes del producto y mano de obra en la reparación a partir de la fecha de entrega, así como gastos de transportación respectivos y de 6 meses para los accesorios.

El responsable de la garantía se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o reemplazar el producto por uno funcional (igual), si la falla es atribuible a defecto de fabricación.

CONDICIONES EXCLUSIVAS PARA MÉXICO.

Correo de atención: **servicio@comercializadoramilenio.com**

Horario de atención telefónica (Hora central de México)

Lunes a Viernes: 9:00 a 18:00 h

De todo México: **800 000 4949**

Los consumidores pueden obtener las partes, componentes, consumibles y accesorios en:

Taller de Comercializadora Milenio:

Centro de Servicio Electromex: Av. Santa Ana # 265 Local "D" entre calles Agustín Ibáñez y Ramón Rivera Fernández Col. presidentes Ejidales Alcaldía Coyoacán C.P. 04470, Ciudad de México.

Responsable de la Garantía

COMERCIALIZADORA MILENIO, S.A. DE C.V.

Juan Salvador Agraz 65 Piso 22 col. Santa Fe Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos C.P. 05348 Ciudad de México.

LA PRESENTE GARANTÍA SERÁ VÁLIDA BAJO LAS SIGUIENTES CONDICIONES

1. Para hacer efectiva la garantía no deben exigirse mayores requisitos que la presentación del producto, acompañado de la póliza correspondiente, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos de la compra-venta en nuestro taller de servicio.
2. Comercializadora Milenio S.A. de C.V. se compromete a realizar una revisión de servicio y en su caso reparar o cambiar el artículo, si la falla es atribuible a defecto de fabricación.
3. El tiempo de reparación será máximo en 30 días a partir de la recepción del producto.

ESTA GARANTÍA SERÁ NULA EN LOS SIGUIENTES CASOS

- a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo al instructivo de uso que le acompaña.
- c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

AMG



TELÉFONO CELULAR

NOMBRE DEL FABRICANTE:

ONE DIAMOND ELECTRONICS, INC.

MARCA: AMG **MODELO:** ASPWR24

HECHO EN CHINA

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS: 5V

Batería recargable de ion Litio

INCLUYE: Adaptador de ca/cc

ENTRADA: 100-240 Vca 50/60 Hz 3 A

SALIDA: 5 Vcc 3A

ANTES DE USAR EL PRODUCTO LEA EL INSTRUCTIVO Y CONSERVELO PARA FUTURAS REFERENCIAS

Nota Regulatoria para México: "La operación de éste equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada".

IMPORTADOR: COMERCIALIZADORA MILENIO SA DE CV
Calle Juan Salvador Agraz No. 65 Int. 22, Col. Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México,
México, C.P. 05348

TEL. IMPORTADOR: 52 (55) 88514400

NOM